

## Funções



O relógio combinado com um mostrador analógico e digital

### **Eco-Drive**

Alimentado por energia solar—não há necessidade de trocar a pilha (→ página 249)



Hora mundial—é fácil ver a hora e o calendário em 30 cidades ao redor do mundo (→ página 254)



Alarme da hora mundial—soa na hora da cidade selecionada (→ página 266)



Função de cronógrafo—pode exibir o tempo intermediário (→ página 270)



Função de timer—pode ser configurado para até 99 minutos (→ página 272)

Você pode ver as explicações das operações deste relógio acessando o site da Citizen na Web e vendo “Service & Support”.

URL: <http://www.citizenwatch.jp/>



## Sumário

<b>Antes de usar .....</b>	<b>244</b>	<b>Mudança do modo .....</b>	<b>252</b>
Nomes dos componentes .....	244	<b>Função de hora mundial .....</b>	<b>254</b>
Verificação da pilha .....	245	Seleção de uma cidade.....	254
<b>Carga da pilha .....</b>	<b>246</b>	Tabela dos nomes das cidades .....	256
Carga da pilha .....	246	<b>Definição da hora .....</b>	<b>258</b>
Quando a pilha ficar fraca—Função de advertência de carga		Definição da hora da seção digital [TME] .....	258
insuficiente.....	247	Definição da hora da seção analógica .....	262
Tempo de carga .....	248	<b>Definição do calendário</b>	
Eco-Drive .....	249	<b>[CAL] .....</b>	<b>264</b>
<b>Função de economia de energia.....</b>	<b>250</b>	Calendário perpétuo.....	264

<b>Uso do despertador</b>	
<b>[AL1]/[AL2] .....</b>	<b>266</b>
Definição do despertador .....	266
Ativação/desativação do despertador .....	269

<b>Uso do cronógrafo [CHR] .....</b>	<b>270</b>
--------------------------------------	------------

<b>Uso do timer [TMR] .....</b>	<b>272</b>
---------------------------------	------------

<b>Localização e solução de problemas.....</b>	<b>274</b>
--	------------

- Os ponteiros não funcionam adequadamente
- As exibições digitais parecem estar anormais
- Outros

<b>Reposição do relógio .....</b>	<b>276</b>
Definições iniciais.....	277

<b>Precauções .....</b>	<b>278</b>
-------------------------	------------


<b>Manutenção .....</b>	<b>285</b>
-------------------------	------------

<b>Especificações .....</b>	<b>286</b>
-----------------------------	------------



## Antes de usar

### ■ Nomes dos componentes

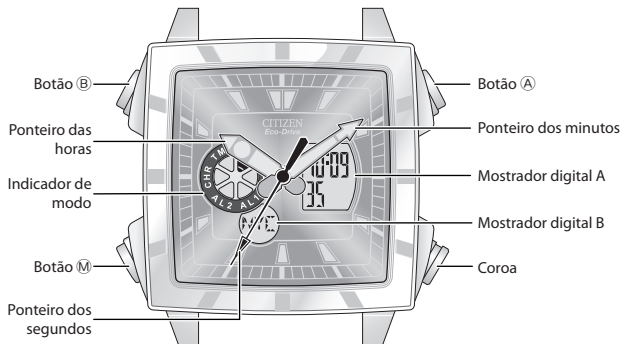

As ilustrações neste manual de instruções podem diferir da aparência real do relógio.

## ■ Verificação da pilha

Confira o movimento do ponteiro dos segundos para verificar a pilha.

O ponteiro dos segundos está se movendo em -intervalos de 1 segundo.

O ponteiro dos segundos está se movendo em -intervalos de 2 segundos ou parou.

Carregue a pilha. (→ página 246)

**Ajuste a hora e o calendário.**

- Definição da hora (→ página 258)
- Definição do calendário (→ página 264)

**Comece a usar o relógio!**



## Carga da pilha

### ■ Carga da pilha

Este relógio tem uma pilha que é carregada pela exposição do mostrador à luz, tal como a luz solar direta ou luzes fluorescentes.

#### Para obter o melhor desempenho


- Exponha o mostrador à luz direta do sol durante várias horas pelo menos uma vez por mês.
- Depois de retirar o relógio, coloque-o **onde o mostrador fique exposto à luz brilhante**, tal como perto de uma janela.
- Antes de guardar o relógio num lugar escuro durante um longo período de tempo, carregue a pilha completamente.

Quando o relógio estiver coberto por mangas compridas, por exemplo, a pilha pode não ser carregada suficientemente. Tente manter o relógio exposto à luz mesmo quando estiver usando o relógio.

Não carregue a pilha sob altas temperaturas (aproximadamente 50°C ou mais).

## ■ Quando a pilha ficar fraca—Função de advertência de carga insuficiente

Quando a pilha se enfraquece, o ponteiro dos segundos se move uma vez cada dois segundos—função de advertência de carga insuficiente. Carregue a pilha expondo o mostrador à luz.

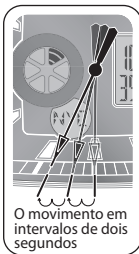

- Depois que a pilha for carregada por algum tempo, o ponteiro dos segundos se moverá normalmente.
- Se você não tiver carregado a pilha por quatro dias ou mais desde o início do movimento de advertência, a pilha se esgotará e o relógio parará.

### Enquanto a função está ativada...

Não é possível usar nenhum outro modo exceto [TME].  
(→ página 252) As definições dos outros modos são inicializadas. (→ página 277) O modo muda automaticamente para [TME] quando a função é ativada.

## Carga da pilha

### ■ Tempo de carga

O seguinte mostra os valores aproximados ao expor o mostrador à luz continuamente. Use a tabela abaixo somente como referência.

Luminância (Lx)	Ambiente	Tempo de carga para funcionar durante um dia (aprox.)	Tempo de carga para começar a funcionar normalmente depois que a pilha tiver se esgotado (aprox.)
500	Iluminação interior	4 horas	—
1,000	60-70 cm sob uma lâmpada fluorescente (30 W)	2 horas	—
3,000	20 cm sob uma lâmpada fluorescente (30 W)	45 minutos	7,5 horas
10,000	Sob tempo nublado	12 minutos	2,5 horas
100,000	Sob a luz direta do sol no verão	3 minutos	50 minutos

Duração da pilha após uma carga total (sem carga adicional)
---

Aproximadamente 8 meses
-------------------------



	Tempo para uma carga total depois que a pilha tiver se esgotado (aprox.)
	—
	—
	—
	80 horas
	16 horas

### <Depois que a pilha ficar totalmente carregada— Função de prevenção de sobrecarga>

Depois que a pilha é carregada completamente, a carga pára automaticamente para prevenir a sobrecarga, que pode avariar a pilha ou afetar a precisão, funções e desempenho do relógio.

#### Eco-Drive

Este relógio tem um sistema “Eco-Drive”, que converte luz em energia elétrica com a pilha solar sob o mostrador. O sistema poupa-lhe o trabalho de trocar a pilha e é amigável ao meio ambiente já que não é preciso jogar a pilha no lixo.


Português

## **Função de economia de energia**

Quando o relógio não é exposto à luz por mais de 30 segundos, todos os mostradores digitais são desativados automaticamente para poupar a energia da pilha. (Função de economia de energia)

**Enquanto a função está ativada...**

- Todos os mostradores digitais são desativados.
- Todos os ponteiros continuam a mover-se.

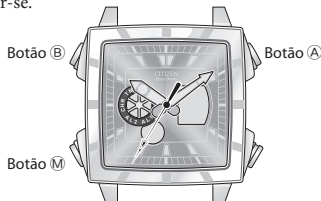


**Para cancelar a função**

**Exponha o mostrador à luz ou pressione qualquer botão.**

<Quando deixar o relógio sem usar durante um longo período de tempo>


Puxe a **coroa** para a posição **1**. Todos os ponteiros param de mover-se e a energia da pilha é poupada mais ainda.

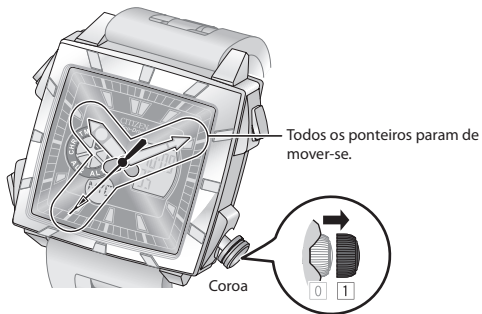

## Mudança do modo

A seção digital deste relógio tem 6 modos.

Para mudar o modo, pressione o **botão M** repetidamente.

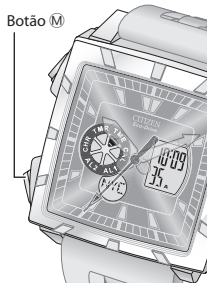

- Exibe a hora.
- Defina a hora.  
(→ página 258)

Indicador do horário de verão



Nome da cidade




Indicador AM/PM

- Exibe o calendário.
- Defina o calendário.  
(→ página 264)



Dia da semana



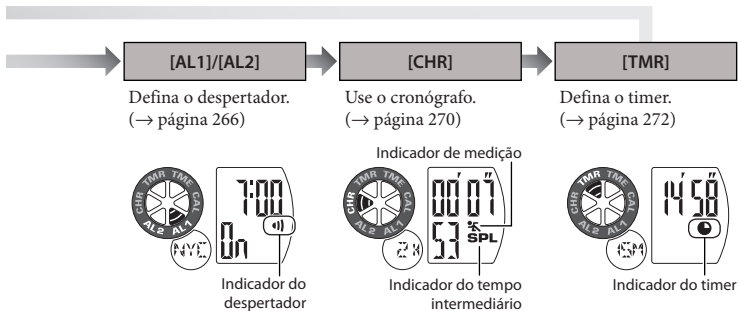




## Função de hora mundial

Você pode selecionar uma das 30 cidades ao redor do mundo + UTC (Tempo Coordenado Universal)\* e exibir sua hora/calendário.

### ■ Seleção de uma cidade

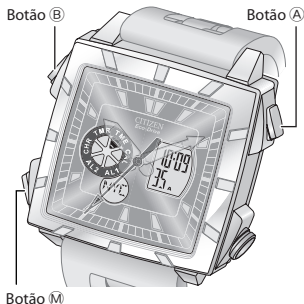

Selecione um nome de cidade quando for necessário ao...

- definir a hora/calendário
- verificar a hora/calendário
- definir o despertador


### Na função da hora mundial

- Depois de definir a hora/calendário para uma das cidades, a hora e o calendário das outras cidades também são definidos automaticamente.
- A função da hora mundial não afeta a seção analógica deste relógio.

1. Pressione o **botão** **(M)** repetidamente para mudar o modo para **[TME]** ou **[CAL]**.
2. Pressione o **botão** **(A)** ou o **botão** **(B)** repetidamente para selecionar um nome da cidade no **mostrador digital B**.

- Consulte a “Tabela dos nomes das cidades” (→ página 256) para as cidades selecionáveis.

A hora ou o calendário da cidade selecionada é exibido no **mostrador digital A**.

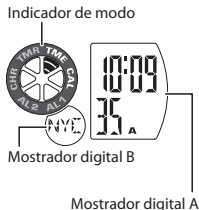

A maneira de selecionar a cidade é diferente do descrito acima ao definir o despertador (**[AL1]**/**[AL2]**). (→ página 266)

- \* UTC (Tempo universal coordenado)  
Este é o tempo padrão ao redor do mundo mantido por um acordo internacional.

## Função de hora mundial

### ■ Tabela dos nomes das cidades

Código da cidade	Nome da cidade	Diferença horária	Código da cidade	Nome da cidade	Diferença horária
UTC	Tempo universal coordenado	±0	KHI	Karachi	+5
LON	Londres		DEL	Nova Délhi	+5,5
PAR	Paris	+1	DAC	Daca	+6
ROM	Roma		BKK	Bangcoc	+7
CAI	Cairo	+2	SIN	Cingapura	+8
MOW	Moscou	+3	HKG	Hong Kong	
THR	Teerã	+3,5	BJS	Pequim	
DXB	Dubai	+4	TYO	Tóquio	+9

O período da horário de verão, diferença horária e nomes das cidades podem mudar dependendo da situação de cada país.




Código da cidade	Nome da cidade	Diferença horária	Código da cidade	Nome da cidade	Diferença horária
ADL	Adelaide	+9,5	MEX	Cidade do México	-6
SYD	Sydney	+10	CHI	Chicago	
NOU	Numea	+11	NYC	Nova York	-5
AKL	Auckland	+12	YMQ	Montreal	
HNL	Honolulu	-10	SCL	Santiago	-4
ANC	Anchorage	-9	BUE	Buenos Aires	-3
LAX	Los Angeles	-8	RIO	Rio de Janeiro	
DEN	Denver	-7			



## Definição da hora

### ■ Definição da hora da seção digital [TME]

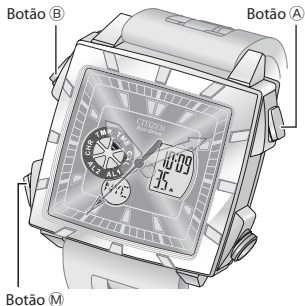

Consulte a página 262 para definir a hora da seção analógica deste relógio.

1. Pressione o **botão M** repetidamente para mudar o modo para [TME].



2. Pressione o **botão A** ou **B** repetidamente para selecionar uma cidade.



- Selecione a cidade da sua localização atual ou a cidade mais próxima.

- 3. Pressione o botão (B) até que o indicador da horário de verão ( SMT ) comece a piscar.**

Agora você pode ajustar a hora.



- 4. Defina o horário de verão**

- (1) Pressione o botão (A) para selecionar ON (Ativar) ou OFF (Desativar) (OF).
- (2) Pressione o botão (B) para confirmar a seleção e avance ao próximo passo.




- O indicador do horário de verão ( SMT ) aparece e a hora avança em 1 hora se você tiver selecionado ON.

O horário de verão é uma medida para consumo de energia que avança a hora em 1 hora durante um certo período no verão.

- A definição é para cada cidade e não afeta a hora das outras cidades.
- Não é possível definir o horário de verão quando UTC é selecionado no passo 2.

## Definição da hora

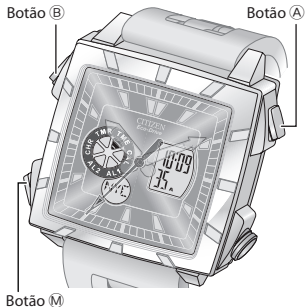

### 5. Defina os segundos/minutos/horas

- (1) Pressione o **botão A** repetidamente para definir o dígito intermitente.



- Pressione o **botão A** quando o sinal de hora certa indicar 0 segundo para definir o dígito dos segundos.
  - O dígito mudará continuamente se você manter o **botão A** pressionado ao definir os minutos/horas.
- (2) Pressione o **botão B** para confirmar a seleção e definir o próximo dígito.

Você pode avançar ao passo **6** depois de definir o dígito das horas.

## 6. Selecione o formato de 12 ou 24 horas

(1) Pressione o **botão** Ⓐ para selecionar o formato de 12 horas (12H) ou de 24 horas (24H).

- Se você selecionar **12H**, indicador AM ( **A** ) aparecerá durante a manhã, e o indicador PM ( **P** ) aparecerá durante a tarde.

(2) Pressione o **botão** Ⓑ para confirmar a seleção.

A definição da hora é concluída e a hora é exibida.



Português

### Interrupção da definição da hora


Pressione o **botão** Ⓜ.

- A definição da hora também é interrompida em aproximadamente 2 minutos se nenhuma operação for realizada. O ajuste antes da pressão do **botão** Ⓜ permanece em efeito mesmo que você interrompa a definição.

## Definição da hora

### ■ Definição da hora da seção analógica

Ponteiro das horas    Ponteiro dos segundos

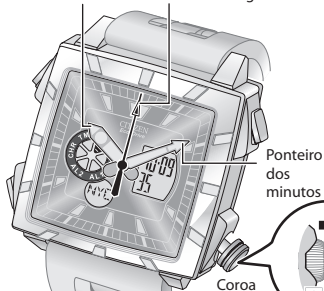

Consulte a página 258 para definir a hora da seção digital deste relógio.

- 1. Puxe a coroa para a posição 1** quando o ponteiro dos segundos apontar para a posição de 0 segundo.

Todos os ponteiros param de mover-se. Agora você pode ajustar a hora da seção analógica.



- 2. Gire a coroa** para a esquerda ou direita para ajustar a hora.




- 3. Empurre a coroa** para a posição 0 num sinal de hora certa emitido por rádio, TV, etc.

A definição da hora é concluída. Todos os ponteiros começam a mover-se.



## Definição do calendário [CAL]

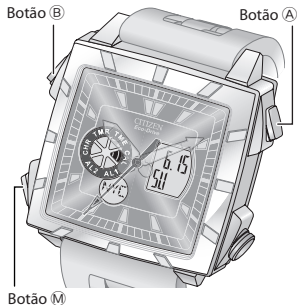

1. Pressione o **botão M** repetidamente para mudar o modo para [CAL].



2. Pressione o **botão A** ou **botão B** repetidamente para selecionar uma cidade.



- Selecione a cidade da sua localização atual ou a cidade mais próxima.

3. Pressione o **botão B** até que o dígito do mês comece a piscar.



Agora você pode ajustar o calendário.

### Calendário perpétuo

O dia é ajustado automaticamente até 31 de dezembro de 2099. Portanto, não é preciso corrigi-lo no fim dos meses.



#### 4. Defina o mês/dia/ano

- (1) Pressione o **botão** Ⓐ repetidamente para definir o **dígito intermitente**.

- O dígito mudará continuamente se você manter o **botão** Ⓐ pressionado.



- (2) Pressione o **botão** Ⓑ para confirmar a seleção e definir o **próximo item**.

Após a definição do ano, a definição do calendário é concluída.

- O dia da semana é exibido automaticamente de acordo com a data definida.



#### 5. Pressione o **botão** Ⓜ repetidamente para mudar o modo para [TME].

##### Interrupção da definição do calendário


Pressione o **botão** Ⓜ.

- A definição do calendário também é interrompida em aproximadamente 2 minutos se nenhuma operação for realizada. O ajuste antes da pressão do **botão** Ⓜ permanece em efeito mesmo que você interrompa a definição.

## Uso do despertador [AL1]/[AL2]

A maneira de definir o despertador é igual para [AL1] e [AL2].

### ■ Definição do despertador

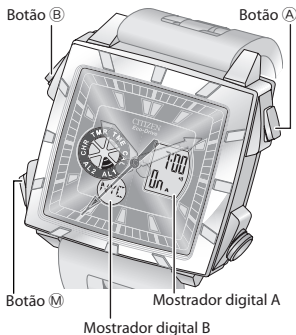

1. Pressione o **botão M** repetidamente para mudar o modo para [AL1] ou [AL2].



ou



A definição atual do despertador é exibida no **mostrador digital A e B**.

2. Pressione o **botão B** até que um nome de cidade comece a piscar.



Agora você pode ajustar o despertador. O despertador é ativado (ON) automaticamente.

### 3. Selecione a cidade

- (1) Pressione o **botão** Ⓐ repetidamente para selecionar uma cidade.

- Os nomes das cidades mudarão continuamente se você manter o **botão** Ⓐ pressionado.



- (2) Pressione o **botão** Ⓑ para confirmar a seleção e avance ao próximo passo.

### 4. Ajuste a hora do despertador (horas/minutos)

- (1) Pressione o **botão** Ⓐ repetidamente para definir o dígito intermitente.

- O dígito mudará continuamente se você manter o **botão** Ⓐ pressionado.




- (2) Pressione o **botão** Ⓑ para confirmar a seleção e definir o próximo dígito.

Após a definição dos minutos, a definição do despertador é concluída e o indicador do despertador (⏰) aparece.



### 5. Pressione o **botão** Ⓜ repetidamente para mudar o modo para [TME].

## Uso do despertador [AL1]/[AL2]

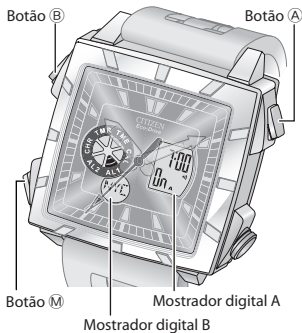

### Interrupção da definição do despertador

Pressione o **botão M**.

- A definição é interrompida em aproximadamente 2 minutos se nenhuma operação for realizada. O ajuste antes da pressão do **botão M** permanece em efeito mesmo que você interrompa a definição.

### Quando chegar na hora definida

O alarme do despertador soará durante 15 segundos.

- Para parar o som do alarme, pressione qualquer botão.

[AL1] e [AL2] mudarão automaticamente para [TME] dentro de aproximadamente 2 minutos se nenhuma operação for realizada depois de entrar nesses modos.

## ■ Ativação/desativação do despertador

1. Pressione o **botão** (M) repetidamente para mudar o modo para [AL1] ou [AL2].



ou



A definição atual do despertador é exibida no **mostrador digital A** e B.

2. Pressione o **botão** (A) para selecionar ON (Ativar) ou OFF (Desativar) (OF).

- Se você selecionar ON, o indicador do despertador (  ) aparecerá.



Português

3. Pressione o **botão** (M) repetidamente para mudar o modo para [TME].

### <Para verificar o alarme do despertador>


O som do despertador é diferente entre [AL1] e [AL2]. Você pode ouvir (verificar) os sons mantendo o **botão** (A) pressionado nesses modos.

- Solte o **botão** (A) para interromper o som.
- Verificar o som do despertador ativa/desativa o despertador.



## Uso do cronógrafo [CHR]

Você pode medir tempos até 23 horas, 59 minutos, 59 segundos e 99, por 1/100 de segundo.

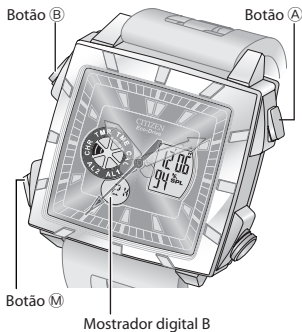

### Durante a medição

- Quando o tempo medido ultrapassa 24 horas, 00 minuto, 00 segundo e 00, a medição pára e o tempo medido é reposicionado.
- A medição continua mesmo que o modo [CHR] seja mudado para outro modo.

1. Pressione o **botão M** repetidamente para mudar o modo para [CHR].



## 2. Pressione o botão (A) para iniciar a medição.


O indicador de medição (  ) aparece.



- Cada vez que você pressiona o **botão (A)**, a medição começa ou pára.
- Pressione o **botão (B)** para exibir um tempo intermediário durante 10 segundos. Enquanto um tempo intermediário estiver exibido, o indicador do tempo intermediário ( **SPL** ) piscará.
- O tempo medido do dígito das horas é exibido no **mostrador digital B**.



## 3. Pressione o botão (A) para parar a medição.

O indicador de medição (  )/indicador do tempo intermediário ( **SPL** ) desaparecerá.


## 4. Pressione o botão (B) para reposicionar o tempo de medição.



## 5. Pressione o botão (M) repetidamente para mudar o modo para [TME].

## Uso do timer [TMR]

Você pode definir o timer de 1 minuto a 99 minutos em incrementos de 1 minuto.

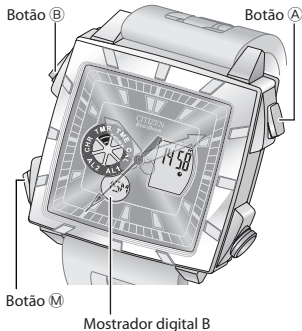

1. Pressione o **botão M** repetidamente para mudar o modo para [TMR].



A última definição do timer começa a piscar e você pode ajustar o timer.

2. Pressione o **botão B** repetidamente para ajustar o tempo.



- Se você manter o **botão B**, pressionado, a cifra mudará continuamente.



### 3. Pressione o **botão** (A) para iniciar a contagem regressiva.

O indicador do timer (●) aparece.

- Cada vez que você pressiona o **botão** (A), a contagem regressiva começa ou pára.
- Para reiniciar a contagem desde o tempo definido, pressione o **botão** (B) enquanto o timer estiver em progresso.
- Para reposicionar o timer, pressione o **botão** (B) enquanto o timer estiver parado.



### 4. Pressione o **botão** (M) para mudar o modo para [TME].

O timer continua mesmo que o modo [TMR] seja mudado para outro modo.

#### Quando transcorrer o tempo definido

O alarme do timer soará durante 5 segundos e o timer parará.

O indicador do timer (●) desaparece.

- Para parar o som do alarme, pressione qualquer botão.



## Localização e solução de problemas


Se você tiver algum problema com o seu relógio, verifique a tabela abaixo.

Sintomas	Remédios	Página
----------	----------	--------

### Os ponteiros não funcionam adequadamente

O ponteiro dos segundos se move uma vez cada dois segundos.	Carregue a pilha.	247
Todos os ponteiros param de mover-se.	Empurre a coroa para a posição [0].	263
	Carregue a pilha.	246

### As exibições digitais parecem estar anormais

As indicações em todos os mostradores são desativadas ao retirar o relógio do estojo.	A função de economia de energia é ativada. Cancele a função.	250
O indicador de medição (  ) não desapareceu.	Pare a medição do cronógrafo.	270


Sintomas	Remédios	Página
----------	----------	--------

**Outros**

O alarme não soa.	Ative o despertador.	269
	Confira e corrija a definição do despertador.	266
O movimento ou a indicação não está normal.	Reposicione o relógio. Se o relógio ainda não funcionar corretamente, entre em contato com o Centro de Serviço Citizen ou com a loja onde comprou o relógio.	276
O relógio não funciona corretamente mesmo após a tomada das medidas indicadas na “Localização e solução de problemas” (páginas 274 e 275).		
O relógio não se move embora a pilha esteja totalmente carregada. (→ página 248)	Entre em contato com o Centro de Serviço Citizen ou com a loja onde comprou o relógio.	–

## Reposição do relógio

O relógio pode não funcionar corretamente se ele for afetado por eletricidade estática ou impacto. Neste caso, repositone o relógio.

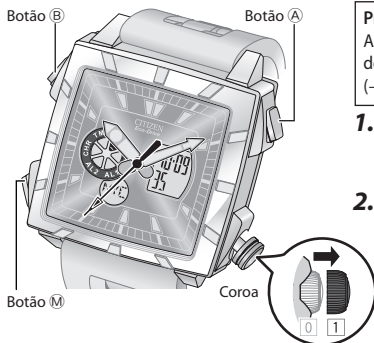

### Precaução

Após a reposição do relógio, todas as definições são inicializadas.

(→ página 277)

### 1. Puxe a coroa para a posição 1.

Todos os ponteiros param de mover-se.

### 2. Pressione os botões A, B e M ao mesmo tempo.

As indicações em todos os mostradores digitais se acendem.

### 3. Empurre a coroa para a posição [0].

O relógio é reposicionado. O som de confirmação soa e as indicações em todos os mostradores digitais são canceladas.

- A reposição também ocorrerá em aproximadamente 2 minutos se nenhuma operação for realizada.

Após a reposição, ajuste a hora (→ páginas 258–263) e o calendário (→ página 264).

#### ■ Definições iniciais

[TME]	AM12:00:00 / Horário de verão : OFF (OF) / Estilo de exibição : Formato de 12 horas (12H) / Código de cidade : UTC
[CAL]	1º de janeiro de 2008 / Terça-feira / Código de cidade : UTC
[AL1][AL2]	AM12:00 / Despertador: OFF (Desativado) (OF) / Código de cidade : UTC
[CHR]	0:00:00:00
[TMR]	99 minutos



## Precauções

### ADVERTÊNCIAS






#### Desempenho -da resistência à água

Antes de utilizar, confirme o-nível de resistência à água do relógio, que se encontra indicada no mostrador e caixa.

Indicação		Especificações
Mostrador	Caixa (parte posterior da caixa)	
WATER RESIST(ANT) ou nenhuma indicação	WATER RESIST(ANT)	Resistente à água até 3 atmosferas
WR 50 ou WATER RESIST 50	WATER RESIST(ANT) 5bar	Resistente à água até 5 atmosferas
WR 100/200 ou WATER RESIST 100/200	WATER RESIST(ANT) 10bar/20bar	Resistente à água até 10 ou 20 atmosferas

A unidade “bar” é aproximadamente igual a 1 atmosfera.


\* “WATER RESIST(ANT) xx bar” também pode ser indicado como “W.R. xx bar”.

Exemplos de uso					
					
	Pequena exposição à água (lavagem do rosto, chuva, etc.)	Exposição moderada à água (lavagem, trabalho na cozinha, natação, etc.)	Esportes marítimos (mergulho livre)	Mergulho autônomo (com tanque de ar)	Operação da coroa com o relógio molhado
	<b>OK</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>
	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>OK</b>	<b>NÃO</b>	<b>NÃO</b>

## Precauções

- Resistência-à água para uso diário (até 3 atmosferas):  
Este tipo de relógio é resistente a uma pequena exposição à água. Por exemplo, você pode utilizar o relógio enquanto lava o rosto; no entanto, ele não é concebido para ser usado debaixo d'água.
- Resistência à água-aumentada para uso diário (até 5 atmosferas):  
Este tipo de relógio é resistente a uma exposição moderada à água. Você pode utilizar o relógio enquanto nada; no entanto, ele não é concebido para ser usado para mergulho livre.
- Resistência à água aumentada para uso diário (até 10/20 atmosferas):  
Este tipo de relógio pode ser usado para mergulho livre; no entanto, ele não é concebido para ser usado para mergulho autônomo ou mergulho saturado com uso de gás hélio.
- Certifique-se de usar o relógio com a coroa completamente pressionada (posição normal) para garantir a resistência à água. Se a coroa do relógio for do tipo aparafusada, certifique-se de apertá-la completamente.
- Não opere a coroa ou botões ou quando o relógio estiver molhado.



- 
- Se a água penetrar no relógio, ou se o interior do vidro estiver embaçado e não ficar claro dentro de um dia, leve o relógio ao seu revendedor ou Centro de Serviço Citizen para conserto. Deixar o relógio em tal estado enferrujará as peças internas e causar um mau funcionamento.
  - Se entrar água do mar no relógio, coloque o relógio em uma caixa ou saco de plástico, e leve-o imediatamente para conserto. Caso contrário, a pressão no interior do relógio aumentará e as peças (como o vidro, coroa, botões, etc.) podem soltar-se.
  - Se o relógio for usado na água do mar, após o uso, enxágüe-o com água fresca e seque-o com um pano seco.

### **Mantenha seu relógio limpo.**

- Mantenha seu relógio limpo para evitar a corrosão ou acumulação de sujeira no relógio. Isso pode manchar sua roupa.
- Remova a sujeira da pulseira de couro com um pano macio e seco para prevenir sua descoloração.

## **Precauções**

### **ADVERTÊNCIAS**

#### **Manipulação da pilha secundária**

- Não retire a pilha. Quando for preciso retirar a pilha, mantenha a pilha fora do alcance de crianças para prevenir que a mesma seja engolida.
- Se a pilha for engolida, consulte um médico e procure tratamento médico.

### **PRECAUÇÕES**

#### **Precauções relativas à carga**

- Uma temperatura excessivamente alta ao carregar a pilha pode causar a descoloração e deformação do exterior, bem como o mau funcionamento do movimento do relógio.
- Não carregue a pilha sob altas temperaturas (aproximadamente 50°C ou mais).

Exemplos:

- carregar a pilha sob a luz de uma lâmpada incandescente ou lâmpada de halogênio
- carregar a pilha onde a temperatura torna-se extremamente alta—como no painel de instrumentos de um automóvel



## **Para evitar ferimentos**

- NÃO utilize o relógio onde a temperatura torna-se extremamente alta—como em uma sauna. Caso contrário, o relógio torna-se quente e pode causar queimaduras.

## **Para evitar um mau funcionamento**

- NÃO utilize o relógio onde a temperatura é mais baixa ou mais alta do que a temperatura de funcionamento especificada no manual de instruções. Fazer isso pode causar um mau funcionamento ou a parada do relógio.
- NÃO coloque o relógio perto de materiais que geram um campo magnético forte tais como:
  - equipamento magnético de saúde tal como um colar magnético
  - fecho magnético da porta de uma geladeira
  - fivela magnética em uma bolsa
  - alto-falantes de um telefone celular
  - dispositivos eletromagnéticos de cozinhaEsses materiais podem interferir com o movimento dos motores escalonados no relógio e a indicação das horas pode tornar-se imprecisa.

Continua na próxima página

## Precauções


- NÃO coloque o relógio perto de aparelhos eletrodomésticos que geram eletricidade estática. A indicação das horas pode tornar-se imprecisa se o relógio for exposto a uma eletricidade estática forte como à emitida pela tela de um televisor.
- NÃO aplique nenhum impacto forte, por exemplo, derrubando-o num chão duro.
- Evite utilizar o relógio onde ele possa ser exposto a substâncias químicas ou gases corrosivos.

Se solventes, tais como diluentes de tinta ou benzina, ou substâncias que contêm tais solventes entrarem em contato com o relógio, pode ocorrer a descoloração, derretimento, rachadura, etc., do relógio. A caixa, pulseira ou outras partes podem descolorar-se se o relógio entrar em contato com mercúrio, tal como o mercúrio usado em termômetros.



## Manutenção

### Manutenção diária

- Gire a coroa enquanto ela estiver pressionada (posição ) e pressione o botão periodicamente de modo que não se corroam.
- Remova a sujeira, perspiração e água da caixa e vidro com um pano macio.
- Para limpar uma pulseira de metal, plástico ou borracha, lave a sujeira com água. Utilize uma escova macia para remover a poeira e sujeira forte nas folgas da pulseira de metal.
- Não utilize solventes (diluantes de tinta, benzina, etc.), pois essas substâncias podem avariar o acabamento.

### Inspeções periódicas

O seu relógio necessita de uma inspeção cada dois ou três anos para segurança e uso mais longo. Para manter a resistência à água do relógio, a vedação precisa ser substituída regularmente.

As outras peças precisam ser inspecionadas ou trocadas se for necessário.

Solicite peças Citizen genuínas para a substituição.



## Especificações

Modelo	U20*
Tipo	Relógio combinado alimentado por energia solar
Precisão da indicação das horas	Dentro de $\pm 15$ segundos por mês em média (quando usado em temperaturas normais entre $+5^{\circ}\text{C}$ e $+35^{\circ}\text{C}$ )
Faixa da temperatura de funcionamento	$0^{\circ}\text{C}$ a $+50^{\circ}\text{C}$
Funções de exibição	<b>Seção analógica:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hora: Horas, minutos, segundos</li></ul> <b>Seção digital:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hora: Horas, minutos, segundos, (12 horas/24 horas)</li><li>• Calendário: Ano, mês, dia, dia da semana</li><li>• Código da cidade</li></ul>
Duração da pilha sem recarga	Carga total até esgotamento: Aprox. 8 mês Movimento no intervalo de dois segundos até a parada: Aprox. 4 dias
Pilha	Pilha secundária, 1 peça

<b>Funções adicionais</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Função de economia de energia (modo de economia da pilha)</li> <li>• Função de prevenção de sobrecarga</li> <li>• Função de advertência de carga insuficiente</li> <li>• Função de hora mundial</li> <li>• Ativação/desativação do horário de verão</li> <li>• Calendário perpétuo (até 31 de dezembro de 2099)</li> <li>• Despertador [AL1]/[AL2]</li> <li>• Cronógrafo</li> <li>• Timer</li> </ul>
---------------------------	---

As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio.

